



Pulse MD hibakódok



Normál működés

Nincs szükség beavatkozásra

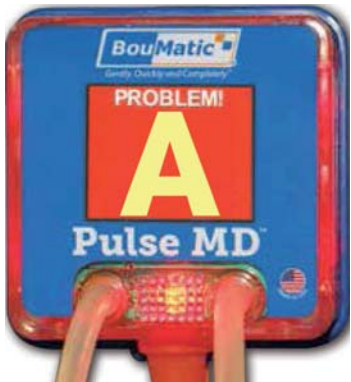

Nincs vákuum

Ellenőrizze az összes tömlőcsatlakozást. A tömlők leválásának leggyakoribb helye a fejőkészülék. Ha bármelyik tömlő levált, helyezze vissza.

Hallgassa meg a pulzátort. Túl zajos? Különösen abnormálisan hangzik? Javítsa meg vagy cserélje ki a pulzátort.



Túl alacsony vákuum

Vizsgálja meg az összes tömlőt és csatlakozást. Keressen lyukakat vagy részben levált tömlőket. Helyezze vissza a részben levált tömlőket és cserélje ki az esetleges lyukasokat.



Túl magas vákuum

Ellenőrizze a vákuumszivattyú szabályozóját. Rosszul működik? A szabályozó vagy a Pulse MD vákuumküszöbértéke hibásan kalibrált? Végezze el a szükséges beállításokat, javításokat vagy cseréket.



Túl rövid A vagy C pulzációs fázis

Ha ez a hiba csak rövid ideig jelentkezik, akkor a legvalószínűbb, hogy egy tehén rálépett egy tömlőre, és nem okozott komoly kárt.

Ellenőrizze a tömlő hosszát a Pulse MD egység és az állvány között. Ha vannak tömlőelzáródások/elcsavarodások, távolítsa el azokat.



Túl hosszú A vagy C pulzációs fázis

Szedje szét és tisztítsa meg a pulzátort. Folytassa a műveletet, és ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e. Ha a hiba továbbra is fennáll, a dugattyú mágneses lehet, vagy más okból beragadhatott. Cserélje ki a dugattyúkat vagy a pulzator egységet.



A vákuumot nem váltja légköri nyomás

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lyukas fejtömlők, ha talál olyat, akkor cserélje ki.

Szerelje szét a pulzátort, és ellenőrizze, a dugattyú körüli tömítéseket. Cserélje ki az elhasználódott tömítéseket.